AINULT AUTODES KASUTAMISEKS

TÄIUSTATUD BLUETOOTH-FUNKTSIOONIGA CD/USB RESSIIVER
CDE-183BT

KIIRJUHEND

Kõikide funktsioonide kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge palun kaasasoleva CD-ROMi peale salvestatud kasutamisjuhendiga. (Kuna tegemist on andme CD-ga, ei saa seda kasutaeda pleieril muusika või piltide taasesitamiseks.) Soovi korral annab ALPINE edasimüüja teile väljatrüki CD-ROMil asuvast kasutamisjuhendist.

Sisukord

HOIATUS
ETTEVAATUST
Hakkame peale
Funktsioon BASS ENGINE SQ
TuneIt-i rakendamine
Raadio
CD/MP3/WMA/AAC
USB-mälu (valikuline)
BLUETOOTH®
iPod/iPhone (valikuline)
Aja seadistamine
Tehnilised andmed
Paigaldamine
Ühendused

TÄHTIS
Kirjutage palun oma seadme seerianumber alltoodud ridadele ning hoidke see kindlas kohas alles.

SEERIANUMBER:_____

PAIGALDAMISKUUPÄEV: _____

PAIGALDUSTEHNIK: _____

OSTUKOHT: _____

WARNING

HOIATUS

See sümbol tähistab olulisi juhiseid.
Nendest kinni mitte pidamine võib tuua endaga kaasa tõsiseid vigastusi või surma.

ÄRGE KASUTAGE ÜHTEGI FUNKTSIOONI, MIS VÕIKS VÕTTA TEIE TÄHELEPANU SÕIDUKI OHUTULT JUHTIMISELT EEMALE.
Igasuguseid selliseid funktsioone, mis nõuavad teie kestvat tähelepanu, võib teostada alles peale sõiduki täielikku peatamist. Peatage sõiduk alati ohutus kohas enne kui selliseid funktsioone teostama asute. Nõude eiramine võib tuua kaasa õnnetuse.

HOIDKE HELITUGEVUS TASEMEL, KUS TEIL ON VEEL VÕIMALIK KUULDA SÕIDUKIST VÄLJAST KOSTVAID HELISID.
Ligitugev helitugevus, mis takistab hädaabisõidukite või teehoiatuste signaalide (näiteks raudteeületuskohad) kuulmist võib olla ohtlik ning viia õnnetuseni. SUURE HELITUGEVUSEGA KUULAMINE AUTOS VÕIB SAMUTI PÕHJUSTADA KUULMISKAHJUSTUSI.

ÄRGE VÕTKE SEADET LAHTI EGA MUUTKE SEDA.
Selliselt tehes võib tulemuseks olla õnnetus, süttimine või elektrilöök.

KASUTAGE AINULT 12V ELEKTRISÜSTEEMIGA AUTODES
(Kui te ei ole täiesti kindlad, laske palun edasimüüjal üle kontrollida.)
Nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise jms.

HOIDKE VÄIKESED DETAILID NAGU NÄITEKS PATAREID LASTE KÄEULATUSEST VÄLJAS.
Nende allaneelamine võib tuua kaasa tõsise vigastuse. Alla neelamise korral pidage koheselt nõu arstiga.

KASUTAGE KAITSMETE VAHETAISEL ÕIGE VOOLUTUGEVUSEGA KAITSMEID.
Nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise või elektrilöögi.

ÄRGE BLOKEERIGE ÕHUTUSAVASID VÕI RADIAATORIPANEELE.
Nii tehes võib seadme sees koguneda kuumus, mis võib tuua kaasa süttimise.

KASUTAGE ANTUD TOODET MOBIILSETES 12V RAKENDUSTES
Kasutamine muudes, kui ettenähtud rakendustes võib tuua kaasa süttimise, elektrilöögi või muu vigastuse.

ÄRGE ASETAGE KÄSI, SÕRMI VÕI KÕRVALISI ESEMEID SISESTAMISPILUDESSE VÕI AVADESSE.
Nii tehes võib tulemuseks olla kehaline vigastus või seadme kahjustumine.

ÜHENDUSED PEAVAD OLEMA ÕIGESTI TEHTUD.
Valesti tehtud ühendused võivad tuua kaasa süttimise või toote kahjustumise.

ENNE JUHTMETE ÜHENDAMIST ÜHENDAGE AUTO AKU MIINUSKAABEL AKU KÜLJEST LAHTI.
Nii mitte tehes võib tulemuseks olla elektrilöök või lühistest tingitud vigastused.

ÄRGE ÜHENDAGE ELEKTRIJUHTMETELE VAHELE
Ärge võtke voolujuhtmelt isolatsiooni maha selleks, et mõnda muud seadet vooluga varustada.
Nii tehes võite ületada juhtme lubatud voolutaluvust ning tulemuseks võib olla süttimine või elektrilöök.

AVASID PUURIDES ÄRGE VIGASTAGE TORUSID EGA JUHTMEID.
Auto kere sisse seadme paigaldamiseks avasid puurides olge tähelepanelikud, et te ei puutuks vast, vigastaks ega takista torusid, kütusetorusid, paake või elektrijuhtmeid. Nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise.

ÄRGE KASUTAGE PIDURI- VÕI ROOLISÜSTEEMIDE POLTE VÕI MUTREID MAANDUSÜHENDUSTE TEGEMISEKS.
Pidurdus- või juhtimissüsteemide (või mõne muu ohutusega seotud süsteemi) polte ja mutreid või paake ei tohi MITTE KUNAGI kasutada installeerimiseks või maanduse ühendamiseks. Selliste detailide kasutamine võib viia sõiduki üle kontrolli kaotamiseni ning tuua kaasa süttimise vms.

ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KOHTADESSE, MIS VÕIVAD HALVENDADA SÕIDUKI JUHTIMIST NAGU NÄITEKS ROOL VÕI KÄIGUKANG.
Nii tehes võite takistada ette vaadet või takistada liikumist vms. ning tuua kaasa tõsiseid õnnetusi.

CAUTION

ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olulisi juhiseid.
Nendest kinni mitte pidamine või tuua kaasa vigastuse või materiaalse vara kajustumise.

PROBLEEMIDE ILMNEMISEL LÕPETAGE KOHESELT KASUTAMINE.
Nõude eiramine või tuua kaasa kehalisi vigastusi või toote kahjustumise. Viige seade oma volitatud Alpine edasimüüja juurde või lähima Alpine hoolduskeskusesse remonti.

LASKE KAABELDUS- JA INSTALLATSIOONI TÖÖD TEOSTADA EKSPERTIDEL
Seadme kaabeldused ning seadme paigaldamine nõuab tehnilisi erioskusi ning kogemust. Ohutuse tagamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kus te seadme ostsite ning laske tööd neil teostada.

KASUTAGE MÄRGITUD LISATARVIKUID JA –DETAILE NING PAIGALDAGE NAD KINDLALT.
Kasutage ainult ette nähtud lisavarustust. Teiste detailide peale selleks määratute kasutamine võib seadet sisemiselt vigastada või ei võimalda seadet kindlalt oma kohale kinnitada. Selle tulemusena võivad detailid lahti tulla, mis võib tekitada ohte või tuua kaasa seadme rivist välja minemise.

SÄTTIGE JUHTMED SELLISELT, ET NAD EI OLEKS SURUTUD EGA KÄIKS VASTU TERAVAID METALLSERVASID.
Viige kaablid ning juhtmed liikuvatest detailidest eemale (nagu näiteks istmete siinid). Nii hoiate te ära juhtmete vigastumise. Kui juhe läbib metallis asuva ava kasutage juhtme isolatsiooni kaitsmiseks augu serva vastu vigastumise eest kummipuksi.

ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KÕRGE NIISKUSE VÕI TOLMU SISALDUSEGA KOHTADESSE.
Vältige seadme paigaldamist kohtadesse, kus on võimalik niiskuse või tolmu kõrge kontsentratsioon. Seadmesse tunginud niiskus või tolm võivad viia seadme rivist välja minemiseni.

Hakkame peale!

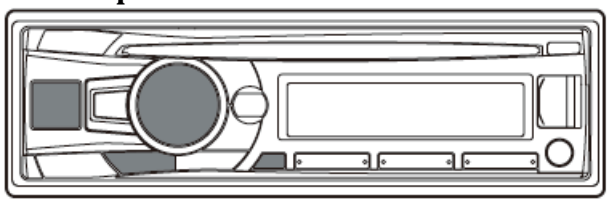

Toite sisse lülitamine

Vajutage toite sisse lülitamiseks suvalisele nupul (välja arvatud ⏏ ja ⏏). *• Esimest korda seadet paigaldades ja kasutades küsitakse teilt "DEMO OFF". Demofunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu /ENTER. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun kaasasoleva CD-plaadi peale talletatud kasutusjuhendiga.*

Vajutage ning hoidke nuppu / vähemalt 2 sekundit seadme toite välja lülitamiseks.

Allika vahetamine

TUNER ⟶ DISC ⟶ USB AUDIO/iPod*1 ⟶ BT AUDIO*2 ⟶ AUXILIARY*3 ⟶ TUNER
**1 Kuvatakse ainult, kui seadmega on ühendatud iPod/iPhone.*
**2 Kuvatakse ainult, kui BT IN seadeks on valitud ON.*
**3 Kuvatakse ainult, kui AUX SETUP seadeks on valitud ON.*

Helitugevuse reguleerimine

Teksti kuvamine

Kuva muutub iga kord kui nupule vajutada.

Funktsioon BASS ENGINE SQ

Selles seadmes oleva funktsiooniga BASS ENGINE SQ saab samaaegselt reguleerida mitmeid bassiheli käitumist mõjutavaid parameetreid. BASS taseme reguleerimine muudab neid parameetreid ühesuguselt optimaalse bassiefekti saavutamiseks erinevatel tasemetel.

Lähemalt seadistamisest, kui seadmega on ühendatud väline lõppvõimendi.
BASS ENGINE SQ optimeerimiseks soovitame järgmist lõppvõimendi seadistust.
Seadistamise järel saate reguleerida BASS ENGINE SQ taset vastavalt muusikale.
1. Seadke lõppvõimendi võimendus tasemele "MIN".
2. Seadke lüliti Crossover Mode Sector (Lõikerežiimi sektor) asendisse "OFF" (VÄLJAS).
3. Seadke käesoleva seadme seadistus BASS ENGIN valikule "ON" (SEES) ja valige BASS ENGINE SQ tasemeks "3".
4. Taasesitage mõni lugu muusikastiilis, mida te kõige sagedamini kuulate ja reguleerige lõppvõimendi võimendust.

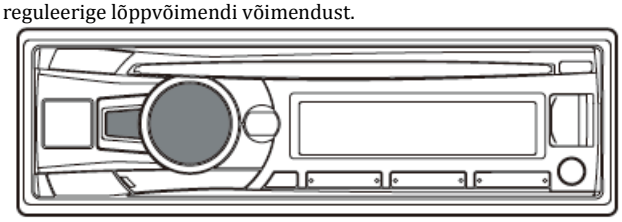

1 Aktiveerige režiim BASS ENGINE SQ.

Vajutage ja hoidke, et lülituda režiimi BASS ENGINE SQ.
BASS ENGIN ↔ MANUAL SET (algseadistus)

2-1 BASS ENGINE SQ taseme reguleerimine.

Kuvatakse BASS ENGINE SQ taseme reguleerimiskuva.
2-2 Valige soovitud tase (0 - +6).
(Esialgne seadistus: +3)

3 Vajutage nuppu Enter.



• Kui BASS ENGINE SQ režiimi seadeks on valitud ON (SEES), süttivad indikaatortuled .
• BASS ENGINE SQ mõju suureneb tase-tasemelt alates Level 0-st kuni Level 6-ni.
• Indikaator näitab hetke BASS ENGINE SQ taset.

TuneIt-i rakendamine

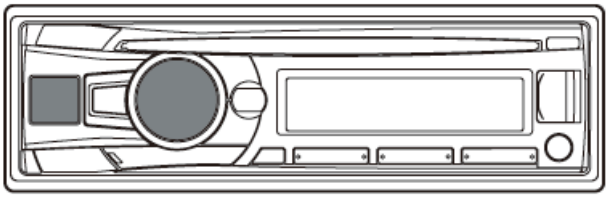

Käesoleva seadme helihäälestust on võimalik programmeerida ühendatud nutitelefonilt.
Käesoleva seadme abil on samuti võimalik saada ja vastata ühendatud nutitelefoni abil saada olevale Alpine sotsiaalvõrgustikuteenuse (SNS) teabele.
Enne põhiseadmega ühendamist tuleb nutitelefonil käitida rakendus TuneIt App.
Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun kaasasoleva CD-plaadi peale talletatud kasutusjuhendiga.

Heli seadistamine nutitelefoniga

1 Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
2 Käivitage nutitelefonilt rakendus TuneIt App. Seadistage nutitelefoniga seadme helipilti.
• Nutitelefoniga ei ole võimalik reguleerida helitugevust.
• Seadistusi ei ole võimalik teha samaaegselt nii nutitelefoni kui ka käesoleva seadmega.
• Palun järgige selle funktsiooni kasutamisel kõiki kehtivaid liikluseeskirju.

Teadete vastuvõtmine

1 Kuvage Facebookist teadete vastuvõtmisel teadetemenüü.

2 Valige soovitud režiim:
LIKE* / REPLAY / NEXT / PREVIOUS / TTS VOLUME.

** Ei kuvata, kui vastuvõetav teade on sõnumitüüpi.*

3 Vajutage nuppu Enter.



Teadete loendi kuvamine

1 Vajutage ning hoidke nuppu / vähemalt 2 sekundit, et kuvada teadete loend.

2 Valige soovitud teade:

3 Vajutage nuppu Enter.

4 Seejärel minge "Teadete vastvõtmise" punkti 2.

Raadio

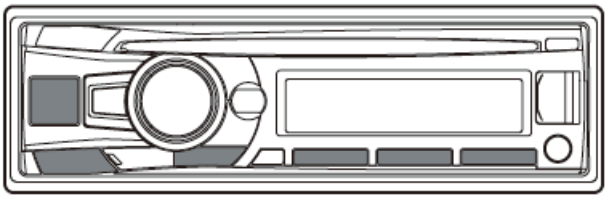

1 Režiimi TUNER (TUUNER) valimine

Valige režiim TUNER (TUUNER).

2 Sagedusala muutmine

FM1 ⟶ FM2 ⟶ FM3 ⟶ MW ⟶ LW ⟶ FM1

3 Jaamade automaatne eelsalvestamine

Vajutage ja hoidke nuppu vähemalt 2 sekundit.
Tuuner otsib automaatselt välja ja salvestab 6 tugevat saatejaama valitud lainealas.

4 Eelsalvestatud jaamade kuulamine

CD/MP3/WMA/AAC

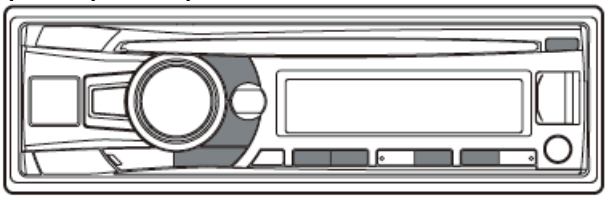

Paus ja taasesitus

Soovitud laulu valimine

Vajutage ja vabastage ⏮ või ⏭ olemasoleva laulu algusesse või järgmisse laulu edasi minemiseks.

Kiirelt edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke ⏮ või ⏭ alla surutuna.

Soovitud kausta valimine (MP3/WMA/AAC)

M.I.X. (segamini esitamine)

MIX FOLDER : Segamini esitatakse ainult mapis asuvaid faile. (MP3/WMA/AAC)
MIX ALL : Palasid esitatakse tagasi suvalises järjekorras.
MIX OFF : Tühista

Kordusesitus

RPT ONE : Kordusesitatakse ainult ühte lugu/faili.
RPT FOLDER : Kordusesitatakse ainult mapis asuvaid faile. (MP3/WMA/AAC)
RPT OFF : Tühista

Väljutamine

USB-mälu (valikuline)

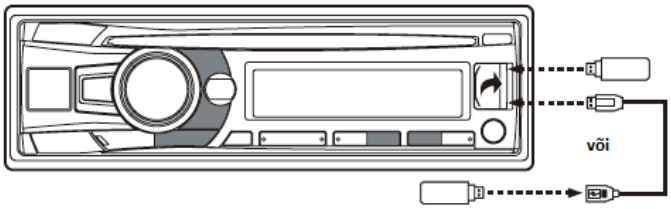

• Kui antud seadmega on ühendatud USB-mäluseade, saab taasesitada USB-mäluseadmele salvestatud MP3/WMA/AAC faile.

Paus ja taasesitus

Soovitud laulu valimine

Vajutage ja vabastage ⏮ või ⏭ olemasoleva laulu algusesse või järgmisse laulu edasi minemiseks.
Kiirelt edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke ⏮ või ⏭ alla surutuna.

M.I.X. (segamine esitamine)

MIX FOLDER : Kõik hetke kaustas olevad lood esitatakse segamini järjekorras.
MIX ALL : Esitatakse kõiki USB-mälus olevaid lugusid.
MIX OFF : Tühista

Kordusesitus

RPT ONE : Kordusesitatakse ainult ühte faili.
RPT FOLDER : Kordusesitatakse ainult mapis asuvaid faile.
RPT OFF : Tühista

BLUETOOTH®

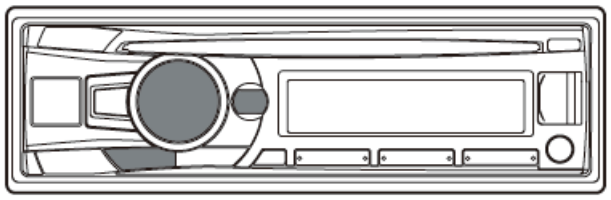

Mis on BLUETOOTH?
BLUETOOTH on traadita tehnoloogia, mis võimaldab mobiilse seadme või personaalarvuti vahelist suhtlust üle lühikeste vahemaade. Selle abil on

võimalik käed-vabad kõne või andmeedastus BLUETOOTH ühilduvate seadmete vahel.

Paaristamine BLUETOOTHiga ühilduva seadmega

1 Kasutage oma BLUETOOTH-ühilduvat seadet, et otsida ja valida “CDE-183Series”.

iPod/iPhone'i puhul ühendage see USB-pordi kaudu käesoleva seadmega.

2 <SSP-paaristamisega seadmete või iPod/iPhone'i puhul>

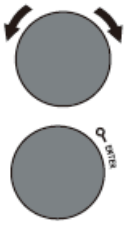

Põhiseade palub teid paaristada, kuvades kirje “PAIR”.
Pöörake pöördnuppu ja valige "YES" (JAH), ning vajutage seejärel /ENTER.

<Kõikide teiste seadmete puhul>
Kui põhiseade kuvab vastava küsimuse, sisestage BLUETOOTHiga ühilduvas seadmes PIN-kood "0000".

3 Õnnestunud paaristamise järel kuvatakse põhiseadmele kirje "CONNECTED" (Ühendatud).

Helistamine

1 Vajutage, et aktiveerida väljuva meetodi loendi valimise režiim.

2 Valige soovitud väljuv režiim valikust DIALLED (VÄLJA HELISTATUD)/ RECEIVED (VASTU VÕETUD)/MISSED (VASTAMATA)/PHONE BOOK (TELEFONIRAAMAT).

3 Vajutage nuppu Enter.



4 Valige soovitud nimi või telefoninumber.

5 Vajutage nuppu Enter.



Helistatakse valitud numbril.

Sissetulevale kõnele vastamine

Vastake kõnele.

Algab kõne.
• *Kui suvandi “AUTO ANS” (AUTOMAATNE VASTAMINE) seadeks on valitud ON (SEES), vastatakse kõnele automaatselt umbes 5 sekundi möödudes.*

Telefonikõne lõpetamine

Lõpetage kõne.

Hääljuhtimise toimingud

1 Vajutage ja hoidke vähemalt 2 sekundit, et aktiveerida häältuvastusrežiim.

2 Pärast häältuvastusrežiimi aktiveerimist ja kirje "SPEAK" (RÄÄKIGE) kuvamist võite hääkäskluste abil teha käesoleva seadmega telefonikõnet, mängida muusikapala jne.
** Teiste hääljuhtimiskäskluste kohta lugege lähealt oma nutitelefoni juhendist.*
• *Neid toiminguid on teil võimalik teostada ainult siis, kui seadmega on ühendatud häältuvastusvõimekusega nutitelefon. Kui nutitelefon ei ole häältuvastusega ühilduv, kuvatakse 2 sekundiks kirje “NO SUPPORT” (TUGI PUUDUB).*
• *Häältuvastuse toimimine sõltub nutitelefonist ja mikrofoni paigalduskohast. Pidage seda mikrofoni paigaldamisel silmas.*
• *Häältuvastuse toimimine sõltub nutitelefoni funktsioonist. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun nutitelefoni kasutamisjuhendiga.*
• *Kui isikut, kelle te ütlesite, ei leitud, ilmub 2 sekundiks kirje „NO CALL“.*
• *Palun järgige selle funktsiooni kasutamisel kõiki kehtivaid liikluseeskirju.*

iPod/iPhone (valikuline)

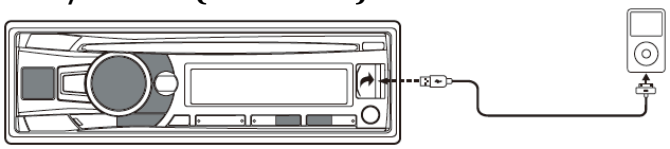

iPhone'i/iPodi liideskaablit kasutades (komplektis iPodi/iPhone'iga) saab antud seadmega ühendada iPhone/iPodi.

iPodi allika kuvamine
Valige iPodi allikas.

Paus ja taasesitus

Soovitud laulu valimine

Vajutage ja vabastage ⏮ või ⏭ olemasoleva laulu algusesse või järgmisse laulu edasi minemiseks.

Kiirelt läbi olemasoleva laulu edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke ⏮ või ⏭ alla surutuna.

Kindla järjekorrata esitamine (M.I.X.)

MIX ALBUM (albumite segamini esitamine):
Albumite järjekorrata esitamisel mängitakse kõiki laule õiges järjekorras, kuid järgmine esitatav album valitakse suvalises järjekorras.
MIX SONG (lugude segamini esitamine): Valitud kategooria laulude segamini järjestuses tagasi esitamine (esitamisloend, album, vms.).
MIX OFF : Tühista

Kõikide palade järjekorrata esitamine



1. Otsingu valimisrežiimi aktiveerimiseks vajutage /ENTER.
2. Pöörake pöördnuppu ja valige SHUFFLEALL, ning vajutage seejärel /ENTER.

SHUFFLEALL : KÕIKI iPod/iPhone mällu salvestatud palasid esitatakse ilma kindla järjekorrata. Ühtegi laulu ei korrata kuni kõik laulud on üks kord ära esitatud.
• *Režiimi Shuffle ALL tühistamiseks vajutage 5 ja valige MIX OFF.*

Kordusesitus

RPT ONE : Kordusesitatakse ainult ühte laulu.
RPT OFF : Tühista

Soovitud pala otsimine (iPod/iPhone)

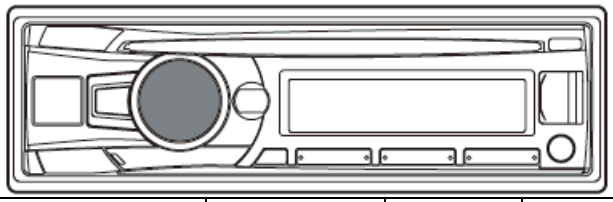

Hierarhia 1	Hierarhia 2	Hierarhia 3	Hierarhia 4
Playlist (Esitamisloend)	Song (Lugu)	-	-
Artist (Esitaja)	Album	Song (Lugu)	-
Album	Song (Lugu)	-	-
Song (Lugu)	-	-	-
Podcast (Taskuhääling)	Episode (Episood)	-	-
Genre (Žanr)	Artist (Esitaja)	Album	Song (Lugu)
Composer (Helilooja)	Album	Song (Lugu)	-
Audiobook (Audioraamat)	-	-	-
Genius Mix List	-	-	-

1. Aktiveerige otsingu valiku režiim



2. Valige soovitud otsingurežiim.

PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK/GENIUS MIX

• *Otsingurežiimi loendi kuva võib erineda sõltuvalt iPod LISTi seadistusest.*

3. Vajutage nuppu Enter.

4. Valige soovitud pealkiri.

5. Vajutage nuppu Enter.

Song/Audiobook/Genius Mix
Otsingurežiim:
Taasesitatakse valitud lugu/audioraamatut/genius mix listi

Teiste otsingu režiim:
Liikuge edasi järgmisele hierarhia tasemele. Otsige pealkirja teostades korduvalt samme 4 ja 5.

• *Pärast igas hierarhias (välja arvatud hierarhiates Song, Audiobook ja Genius mix list) 🔍/ENTER nuppu vähemalt 2 sekundit vajutades ja hoides taasesitatakse kõik valitud hierarhias olevaid lood.*
• *Kui otsing käivitatakse MIX režiimis katkestatakse MIX režiimis esitamine.*

Aja seadistamine

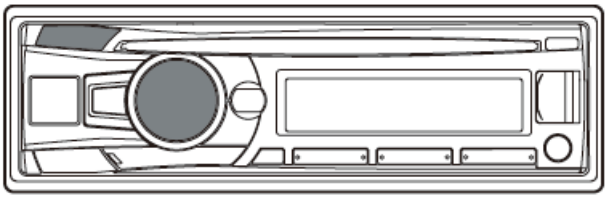

1 Aktiveerige seadistusrežiim SETUP.

Vajutage ja hoidke nuppu vähemalt 2 sekundit.
2 Valige üldrežiim GENERAL.

3 Vajutage nuppu Enter.



4 Valige ajaseadistusrežiim CLOCK ADJ.

5 Vajutage nuppu Enter.



6 Seadistage tunnid.

7 Vajutage nuppu Enter.
Korrake samme 6 ja 7 ja seadistage minutid.

8 Naaske tagasi normaalrežiimi.
Vajutage ja hoidke nuppu vähemalt 2 sekundit.

Tehnilised andmed

FM TUUNERI	
Häälestusvahemik	87,5 -108,0 MHz
MW TUUNER	
Häälestusvahemik	531 -1,602 kHz
LW TUUNER	
Häälestusvahemik	153 -281 kHz
ÜLDISED ANDMED	
Vooluvarustus	14,4 V alalisvool (11-16 V lubatud)
Maksimaalne väljundvõimsus	50 W x 4
Kaal	1.4 kg
ŠASSII SUURUS	
Laius	178 mm
Kõrgus	50 mm
Sügavus	161.5 mm
BLUETOOTH	
BLUETOOTH	Bluetooth v2.1 + EDR
Väljundvõimsus	+4 dBm Max. (võimsusklass 2)
Profiil	HFP (käed-vabad profiil) HSP (peakomplekti profiil) A2DP (täiustatud helijaotusprofiil) AVRCP (audio/video kaugjuhtimise profiil)

• *Windows Media ja Windows logo on Microsoft korporatsiooni kaubamärgid või USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.*
• *iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.*

• „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“ tähendavad, et elektrooniline tarvik on loodud ühenduma konkreetselt vastavalt iPodi või iPhone'iga ning nende vastavus Apple'i jõudluse standarditele on arendaja poolt sertifitseeritud. Apple ei ole vastutav selle seadme toimimise või selle vastavuse eest kehtivate ohutusalastele või regulatiivsetele nõudmistele. Käesoleva seadme kasutamine iPodi või iPhone'iga võib mõjutada selle juhtmvaba jõudlust.
• BLUETOOTH® sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning selliste märkide kasutamine Alpine Electronics, Inc. poolt toimub litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimetused kuuluvad nende vastavatele omanikele.
• MPEG Layer-3 helikodeerimistehnoloogia on litsentseeritud firmalt Fraunhofer IIS and Thomson.” Selle toote tarne annab kaasa ainult litsentsi isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks ning ei sisalda litsentsi ega anna õigust kasutada käesolevat toodet äriliseks (st käivet tekitavaks) reaalajas leviedastuseks (maapealne, satelliit-, kaabel- ja/või mõni muu meedia), edastuseks/voogesituseks üle interneti, intranettide ja/või teiste võrkude või teistes elektroonilise sisu edastamise süsteemides, näiteks tasulistes või nõudmisel audio rakendustes. Sellisteks rakendusteks on vajalik sõltumatu litsentsi olemasolu. Täpsema info saamiseks külastage palun http://www.mp3licensing.com”
• Android on Google Inc kaubamärk.

Paigaldamine

• Sõiduki elektrisüsteemiga ühenduste tegemisel pidage silmas tehases paigaldatud komponente (näiteks pardakompuutrit). Ärge kasutage nende juhtmeid antud seadme toitega varustamiseks. CDE-183BT ühendamisel kaitsmetekarpi veenduge, et CDE-183BT vooluahelas olev kaitse omaks sobivat ampritaluvust. Antud nõude eiramine võib tuua kaasa seadme ja/või sõiduki rivist välja minemise. Kahtluste korral võtke ühendust Alpine edasimüüjaga.
• Põhiseade peab olema paigaldatud 35 kraadise nurga alla horisontaalpinna suhtes suunaga eest taha.

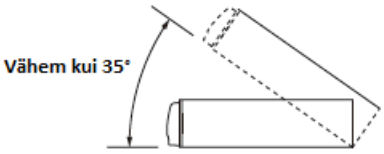

1

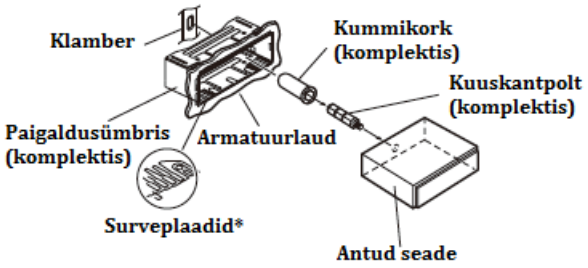

** Kui paigaldatud paigaldussärk on armatuurlauas lahti, võib probleemi kõrvaldamiseks surveplaate veidi painutada.*

2

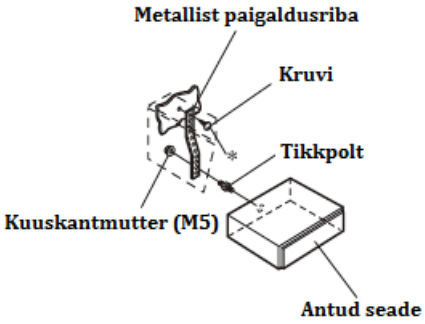

Kui teie seadmel on olemas Klamber, paigaldage pikk kuuskantpolt CDE-183BT tagapaneeli ning pange kummikork kuuskantpoldi peale.

• Kruvi jaoks leidke šassii paigalduskohale sobiv kruvi.*

3

Lükake CDE-183BT armatuurlauda, kuni see oma kohale klõpsatades kinnitub. See tagab, et seade on korralikult lukustatud ning ei tule ootamatult armatuurlauast välja.

Ühendused